


muro blanco
CONCRETO CONTEMPORANEO

Consideraciones generales

- Para losetas de 1 a 3 Kgs. Se recomienda el uso de pegazulejo.
Para losetas y paneles de 3 a 15 kg. Se recomienda el uso de pegamarmol
Para losetas y paneles de 15 a 50 Kgs. Se recomienda el uso de adhesivos epóxicos.
- Las losetas fabricadas de distintos lotes pueden tener ligeras diferencias de tono.
- Le recomendamos adquirir como mínimo un 5% más de losetas, pegamento y otros materiales de instalación con respecto a las cantidades estimadas para su proyecto.
- Abierto el paquete de piezas, en caso de sobrar, se deben empacar completamente para evitar que sufran cualquier tipo de daño.
- Es importante notificar al instalador que las piezas son acabados, por lo cual debe instalar con precaución y limpieza.
- Se pueden utilizar pegamentos como pega azulejo (piezas chicas), pega mármol (piezas grandes), mortero o pegamentos epóxicos de la marca de preferencia.
- Las piezas se pueden colocar a hueso o emboquillarse, esto es a consideración del cliente. En caso de emboquillar, es necesario que el color de la pasta sea lo más parecido al color de la pieza.

Recuerde que en caso de manchar la superficie de la pieza es necesario limpiarla con una esponja húmeda antes de que endurezca

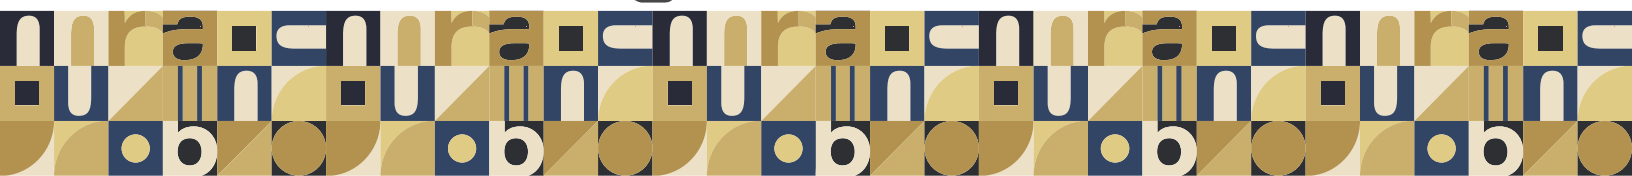




muro blanco
CONCRETO CONTEMPORANEO


Antes de empezar

- Revise el pedido y verifique que no haya piezas defectuosas o no relacionadas en la orden de compra. Si encuentra incongruencias comunicarse inmediatamente con el personal de ventas para hacer una revisión del caso.
- Todas las piezas de losetas requieren un manejo cuidadoso durante su manipulación para evitar rayado de la superficie.
- Agrupe las cajas de losetas de acuerdo con su tono y al lote de fabricación que encontrara en la etiqueta ubicada en uno de sus lados. Le recomendamos que haga un planteo con piezas de todas las cajas, o como mínimo de dos cajas por cada cinco para verificar la uniformidad del tono.
- Verifique que el área a recubrir tiene una superficie uniforme, plana, sin filtraciones de humedad y con el declive necesario para el drenaje de líquidos en pisos.
- Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: pegamento, crucetas plásticas de al menos 3 mm de espesor (en caso de emboquillar), llana dentada metálica para la aplicación del pegamento, llana de madera, espátula de goma y cartón corrugado.
- Revise cada pieza antes de iniciar su colocación, recuerde que al tratarse de piezas naturales podrá encontrar porosidad diferente de pieza en pieza entre 1 y 3 mm y ligeros cambios en tonalidades de hasta un 10%.

Recuerde que todo producto instalado se interpretará como aceptado a conformidad

- Ilumine el área de trabajo hasta obtener condiciones de luz superiores a las que tendrá en ambiente finalizado. Así detectará errores de instalación con facilidad. Es recomendable que inicie la colocación de las piezas de abajo hacia arriba en las paredes y desde la pared opuesta a la puerta de acceso al espacio en los pisos


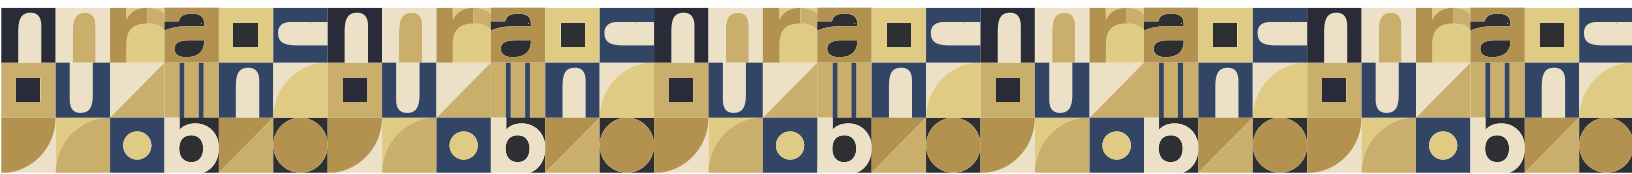




muro blanco
CONCRETO CONTEMPORANEO

Instalación de loseta

- Antes de iniciar la instalación, limpie la superficie de soporte para eliminar el polvo y los residuos de obra, ya que estos restan adherencia al pegamento
- Sature de agua la superficie de soporte sobre la que instalará las losetas, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación, pero sin que se presenten empozamientos
- El pegamento siempre debe ser preparado con agua limpia y en recipientes totalmente libre de impurezas. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.
- Con la llana metálica, esparza una capa delgada y de uno o dos metros cuadrados sobre la superficie de soporte. Utilice el lado dentado de la herramienta para crear surcos en el pegamento, siempre en la misma dirección.
- Adhiera las piezas presionando levemente hacia abajo y en el mismo sentido de los surcos
- Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores.
- Deje que el pegamento se solidifique durante al menos 24 horas. No ejerza ningún tipo de presión sobre las superficies antes de este periodo para prevenir la aparición de desniveles
- Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada. Asegúrese de retirar la arena y los restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la fragua.
- Limpie los excesos de fragua con una esponja humedecida en agua limpia, en un plazo no mayor a los 15 minutos des
- El endurecimiento de la fragua toma 24 horas. Limpie las superficies después de este periodo, evitando siempre los productos ácidos. Si coloca las losetas en piso, recubra la superficie con dos capas de cartón corrugado

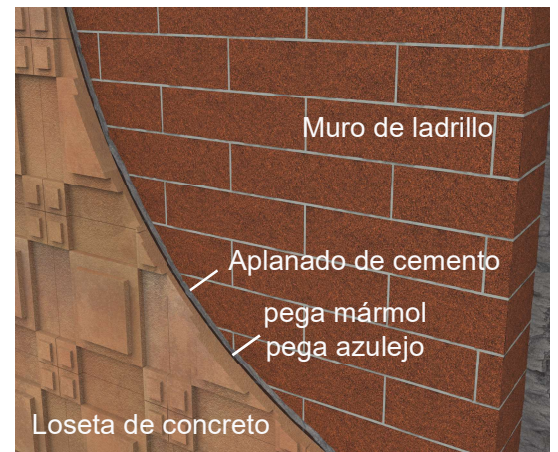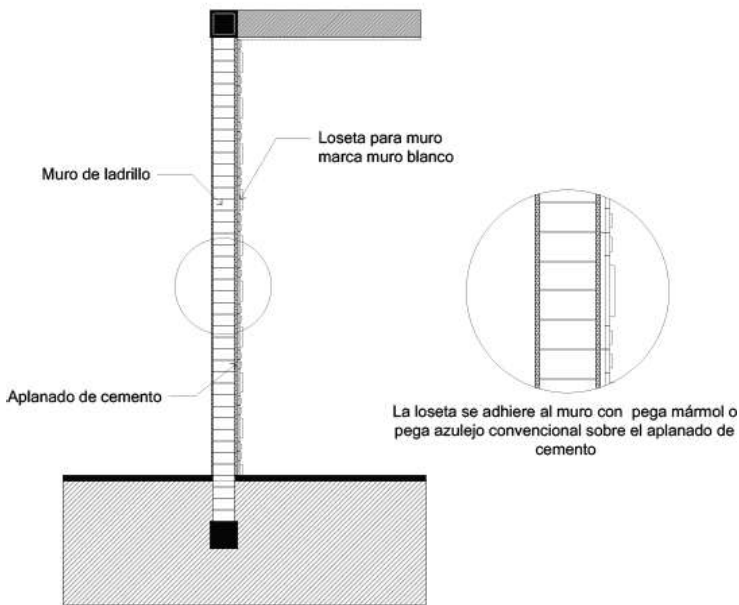

muro blanco

muro_blanco

www.muroblanco.net

info@muroblanco.com.mx

